SHARP

AQUOS

オーディオ

シアターラックシステム

形名

エイ エヌ エイ アール

AN-AR630 AN-AR530 AN-AR430



・本「かんたん!!ガイド」では、特に機種名を明示している場合を除いてAN-AR430を例にとって説明しています。 AN-AR630/AN-AR530は外形寸法や棚板などは異なりますが使いかたは同じです。

ファミリンク機能を使うための

かんたん!!ガイド

最初に お読みください

本書は、設置およびアクオスに連動して動作するファミリンク機能を使うための接続・設定・操作方法をまとめたガイドです。

ファミリンク機能以外の内容については、取扱説明書をご覧ください。



手順1 設置する

手順2 アクオスやレコーダーと接続する

F順3 アクオスやレコーダーの音声を 本機で聞くように設定する

手順4 アクオスやレコーダーの音声を本機で聞く

ファミリンク機能とは…

- ・本機とファミリンク対応の当社製アクオスやブルーレイディスクレコーダー、ハイビジョンレコーダーなどの機器を HDMI ケーブルで接続することで、これらの機器が相互に連携し動作する機能です。
- ・アクオスのリモコン(またはファミリモコン)をアクオスに向けて操作することにより、アクオスの動作に連動して本機の電源「入/切」や音量調整、消音、音声切換などを行うことができます。

詳しくは、取扱説明書 28 ページをご覧ください。

ファミリンク対応機種については…シャープホームページまたは当社液晶カラーテレビの総合カタログをご覧ください。 シャープホームページでの確認方法

アドレスを入力しAQUOSオーディオのページを開き、「AQUOSファミリンク対応状況」で確認ください。

http://www.sharp.co.jp/support/an/index.html

故障かな?と思ったら・・・

- ・本機の電源が入らない
- ・アクオスのリモコンで操作できない
- ・音や映像が出ない
 - …などのときは、取扱説明書38~40ページをご覧ください。


使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】 0120 - 001 - 251

受付 時間 日曜・祝日:9:00~20:00 日曜・祝日:9:00~17:00 〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】 http://www.sharp.co.jp/support/

手順1設置する

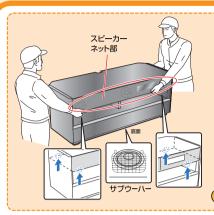

「持ち運びする」ときは…

- 本機は非常に重いので、持ち運びなどの作業は必ず2人以上で 行ってください。
- 前面のスピーカーネット部を強く押したり、触らないようにしてください。 持ち運びするときは、天板部下側の

 ↑マークの部分を持ってください。
- 床などにキズをつけないよう十分に気をつけてください。
- 底面中央部には、サブウーハーと重低音を拡散させるための部品 (ディフューザー)がついています。
- 物にぶつけて破損させないよう、十分気をつけてください。

• 本機には、キャスターがついています。

①本機を部屋に設置する


• テレビやレコーダーなどを設置したり、接続したりするときの作業スペースを確保のうえ、本機を設置してください。



指をはさまないように、気を つけて作業を行ってください。



キャスター受皿を キャスター(前側2ヶ所)の 下に敷く






本機を部屋のコーナーや壁に寄せて設置する場合には、あらかじめ以下の作業を行ってください。

- 1.テレビやレコーダーなどと接続するケーブル類を本機に接続しておいてください。 2.テレビやレコーダーなどを設置するために必要なケーブル類や転倒防止用のひもなどを配置しておいてください。 本機や接続した機器の電源コードやケーブル類を壁などに挟み込まないようにご注意ください。

②テレビやレコーダーなどを設置する


本機にテレビを設置する際は本機の中央に載せ、安全のためテレビの転倒防止策の実施をお願いします。 天板耐荷重:約60kg

棚板耐荷量:約10kg×3(AN-AR630)、約10kg×2(AN-AR530/AN-AR430)

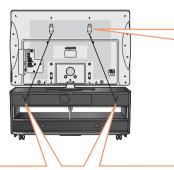

テレビ側 アクオスの例

クランプ(アクオスに付属)





• 詳しくはご使用のテレビの取扱説明書を よくご覧のうえ実施ください。

本機側


本機背面にテレビ転倒防止用部品(ネジ) 取付部が左右2ヶ所あります。

この取付部に付属のネジとワッシャーを 取り付け、市販の丈夫なひもなどを使って、 テレビ本体とつないでください。

テレビ転倒防止用 部品(ネジ)取付部 にネジとワッシャー を取り付ける (左右2ヶ所)

ひもなどを使って

テレビ本体とつなぐ

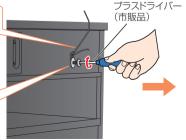





• この転倒防止策は一例で、テレビを前方向に倒れにくくするものです。 後方向に対しては効果がありません。

ファミリンク機能を使うために 手順2 アクオスやレコーダーと接続する

接続するときは、それぞれの機器の電源コードを抜いてから行ってください。 また、それぞれの機器の取扱説明書もよくご覧ください。 HDMIケーブル 付属品 または 市販品 光デジタル音声ケーブル 市販品 2m以下のHDMIロゴ表示のあるハイスピードタイプ 対応のHDMIケーブルをお買い求めください。 ・HDMIケーブルや光デジタル音声ケーブルを使用する前に、**保護キャップがついている場合は取り外して**接続してください。 ・HDMIケーブルが2本以上必要なときは市販品をお買い求めください。 ・HDMIケーブルは取り付け後、必ずケーブルを固定ホルダーにて固定してください。(取扱説明書20ページをご覧ください。) ファミリンク対応 ファミリンク対応アクオス ブルーレイディスクレコーダー デジタル音声 HDMI ハイビジョンレコーダーなど 出力端子へ 入力端子へ デジタル音声出力 HDMIAh (米) (入力1) HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル)対応アクオスの音声を 聞く場合は、ARC対応のHDMI入力端子(入力1)と接続し、ア クオスの「リンク操作」—「ファミリンク設定」—「ARC設定」を 「自動」モードに設定してください。 出力端子个 DMI出力 光デジタル音声ケーブル HDMIケーブル 市販品 付属品 HDMIケーブル コントロール信号およびレコー ARC非対応アクオスの音 声を本機で聞くための接続 ダーの映像・音声をアクオスで見 コントロール信号およびレコーダー (ARC対応アクオスの場合 たり聞いたりするためやARC対 の音声を本機やアクオスで聞き、 はこの接続は不要です。) 応のアクオスの音声を本機で聞 映像をアクオスで見るための接続 くための接続 ファミリンクのための接続 ファミリンクのための接続 ファミリンクのための接続 HDMI1入力端子へ テレビ 端子へ HDMI出力(ARC)端子へ テレビ ARC HDMI1 HDMI2 HDMI HDMI 出力(テレビへ) 入力(レコーダー/プレーヤーから) 本機背面 デジタル音声入力(光) アンプ部 音声入力 入力2 入力3 入力1 本機(背面) すべての接続が終ってそれぞれの機器の電源 電源コード プラグを差し込むときは、テレビの電源プラグを (約1.5m) 最後に差し込んでください。 ・HDMIケーブルの抜き差しや接続方法を変えた 場合は、全ての機器の電源を入れた状態でテレ ビの電源を入れ直してください。

アクオスやレコーダーの音声を本機で聞くように設定する

アクオスのリモコンを使って アクオス側の設定を変えます

新製品や旧製品などのファミリンク対応アクオスと組 み合わせてご使用の場合は、操作方法や表示内容が本 書と異なる場合があります。ご使用になるアクオスの 取扱説明書も併せてご覧ください。



アクオスに向けて 操作します。



アクオスのリモコン(例)

・アクオスのリモコンは本機の付属品ではありません。 ・アクオスのリモコンは機種によって仕様が異なります。

デジタル放送の番組に合わせ て本機のサウンドモードが自動 で切り換わるように設定する

ジャンル情報の詳細につきましては、おもて面をご覧ください。

●ホーームを押す

ホームメニュー画面が表示されます。

♪ で「リンク操作」-「ファミリンク設定」



で「ジャンル連動」を選ぶ

で「する」を選び、決定を押す





●ホーム または ● を押す

• ホームメニュー画面が消えます。 ジャンル連動を解除するには…

上記の手順4で「しない」を選び、決定を 押します。

デジタル放送のサラウンド番組 を臨場感のある音声で聞ける ように設定する

• 設定する前に、アクオスの入力切換を「テレビ」にしてください。

(かホーム) を押す

ホームメニュー画面が表示されます。


「外部端子設定」を選び、決定を押す



で「デジタル音声設定」を選び、



4 () で「ビットストリーム」を選び、寒を押す



●ホーム または ● を押す

• ホームメニュー画面が消えます。



「PCM」に設定した状態では・・・

- ・サラウンド番組において十分なサラウンド効果は得られません。 ・二重音声番組の受信中に、本機のリモコンで音声切換の操作をして
- も音声を切り換えることはできません。
- 本機から聞こえる音声を切り換えるには、アクオスのリモコンをアク オスに向けて操作します。
- このとき、本機の表示部には音声モードの表示はされません。 本機に音声モードの表示をさせるには、「ビットストリーム」または 「AAC」に設定してください。

アクオスやレコーダーの音声を 本機で聞くように設定する

アクオスのリモコン(またはファミリモコン)で、アクオスと連動して本機の電源を 入れたり、音量や消音、音声切換の操作ができるようになります。

• 新製品や旧製品などのファミリンク対応アクオスと組み合わせてご使用の場 合は、操作方法や表示内容が本書と異なる場合があります。ご使用になるアク オスの取扱説明書も併せてご覧ください。

(ままし) を押す

ホームメニュー画面が表示されます。

で「リンク操作」ー「音声出力機器切換」を選び、



画面例

で「AQUOSオーディオで聞く」を選び、

決定を押す



(すっし) または を押す ホームメニュー画面が消えます。



・ファミリンク動作時(「AQUOSオーディオで聞く」モードの時)は、 アクオスと本機の両方から同時に音声を出すことはできません。

アクオスから音声を聞くように戻すには…

上記の手順3で「AQUOSで聞く」を選び、

決定を押します。



- ・本機は消音モード状態になります。
- ・本機の音量調整などは使用できなくなります。
- ・本機の電源を切っていても、レコーダーの操作をすると電源が入る場合があり

ファミリンク機能を使って 手順4 アクオスやレコーダーの音声を本機で聞く (アクオスのリモコンを使います)



アクオスに向けて



アクオスのリモコンは本機の付属 品ではありません。 アクオスのリモコンは機種によ って仕様が異なります。


本機から音声が出るように、アクオスを設定してください。 (設定方法については、うら面 手順3 の「アクオスやレコーダーの音声を本機で 聞くように設定する」をご覧ください。)

アクオスの音声を本機で聞く


電源

- アクオスに連動して本機の電源が自動で入ります。
- 本機の入力切換が自動で「テレビ」になります。
- デジタル放送などのジャンル情報があるテレビ番組を本機で聞いているとき、 番組に合ったサウンドモードに自動的に切り換わります。

(うら面 手順3)の「ジャンル連動」を「する」に設定している場合)

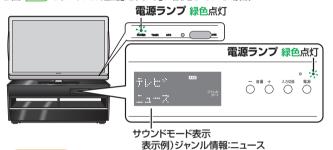

大きくなる

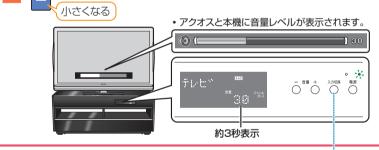



- 入力1、入力2、入力3に接続した他の機器の音声を聞きたいときは、本機の「入力切換」ボタンで聞きたい機器の入力を選んでください。 (取扱説明書22ページをご覧ください。)
- 他の機器の音声を聞いていた状態で電源を切り、アクオスの電源を入れるとアクオスに連動し入力が切り換わります。
- HDMI1やHDMI2に接続したファミリンク対応レコーダーを再生すると、本機とアクオスの入力がレコーダー側に自動で切り換わります。 (録画リストやスタートメニュー、番組表などの操作でも自動で切り換わります。)
- 本機にファミリンク対応レコーダーを2台接続している場合、後から再生などをしたレコーダーに自動で切り換わります。
- ・本機のHDMI1とHDMI2の両方に接続したファミリンク対応レコーダーをアクオスのリモコンを使って切り換えるには、アクオスの「リンク操作」 ー「ファミリンク機器リスト」を選んで、ご使用になりたい機器を選んでください。


製品によっては、操作方法や表示内容が異なる場合があります。その場合は、ご使用のアクオスの取扱説明書をご覧のうえ操作してください。また は、本機のリモコンの「HDMI1」または「HDMI2」ボタンを押して入力を切り換えてください。

引き終えたら



🚥 を押して、電源を切る

• アクオスに連動して本機の電源も 自動で切れます。

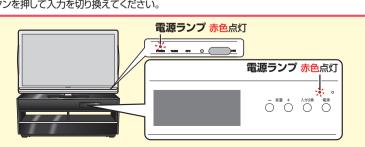

デジタル放送のテレビ番組ジャンル情報


デジタル放送などのジャンル情報があるテレビ番組を本機で聞いているとき、番組に合ったサウンドモードに 自動的に切り換わります。

(設定方法については、うら面 [手順3]の「ジャンル連動」をご覧ください。)

ジャンル情報がある番組(デジタル放送など)		
ジャンル情報 (電子番組表)	放送の信号	サウンドモード
情報/ワイドショー/ ドラマ/バラエティ/ ドキュメンタリー/ 趣味/教育/福祉	ステレオ/ マルチチャンネル	*
映画	ステレオ/ マルチチャンネル	biv
ニュース/報道	ステレオ/ マルチチャンネル	
スポーツ	ステレオ/ マルチチャンネル	Zi - y
音楽/劇場/公演	ステレオ/ マルチチャンネル	Ha-b*w5
アニメ/特撮	ステレオ	Z909*-k*
	マルチチャンネル	547
ジャンル情報が認識できない場合		

スタンダードに設定されます。 お好みのサウンドモードでお聞きになりた DVDソフトなど いときは、手動で切り換えてください。

* デジタル放送でもジャンル情報がない場合は、 サウンドモードがスタンダードになります。

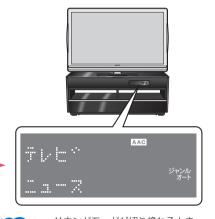

- - サウンドモードが切り換わるとき、 一瞬音声が途切れます。
 - ・放送信号の種類が切り換わるとき 一瞬音声が途切れることがあります。

サウンドモードを手動で切り換えるには・・・

• 新製品や旧製品などのファミリンク対応アクオスと組み合わせてご使用の場合は、操作方法や表示内容が本書と異なる 場合があります。ご使用になるアクオスの取扱説明書も併せてご覧ください。



決定

(M)

を押す

• ファミリンクパネル(機器選択パネル)が表示されます。



· で「オーディオ」を選び、(決定) を押す

• ファミリンクパネル(オーディオ操作パネル)が表示されます。



で「サウンドモード(マニュアル)」を選び、 (決定) を押す


• 製品によっては「サウンドモード(マニュアル)」ではなく、「サウンドモード切換」と 表示されるものもあります。

決定を押すたびに次の順に切り換わります。

スタンダード→シネマ→ ニュース→ スポーツ→ ミュージック ダイレクト←ナイト←ゲーム← ロック← クラシック ← ジャズ

●を押す

ファミリンクパネルが消えます。






アクオスに向けて 操作します。



一時的に音声を消すには(消音モード)

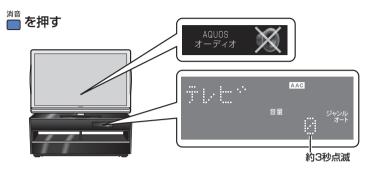

消音モードを解除するには

もう一度、 き押す または 音量 を押す。




アクオスと本機の両方から音声を出したい場合は…

• アクオスから音声が出ている状態で、本機のリモコンを本機に向けて「消音」ボタンを押し

一時的に本機の消音モード状態が解除され、アクオスと本機の両方から音声が出ます。ただし、 レコーダーを再生したときにアクオスと本機から出る音声にズレが生じる場合があります。 (電源の「入」や音量調整、入力切換などのファミリンクによる連動動作はしなくなります。)

二重音声番組の音声を切り換えるには

リモコンフタ内の きゅう を押す

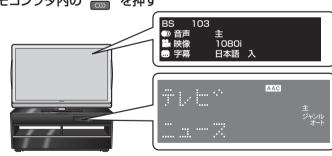

^{6声切換}を押すたびに次の順に切り換わります。

→ 主(主音声) → 副(副音声) -主/副(主音声+副音声)



レコーダーの二重音声番組を聞くときは…

- レコーダーに付属のリモコンをレコーダーに向けて「音声切換」の操作をしてください。 (レコーダーのデジタル音声出力の設定が「AAC」のときは切り換わらないことがあります。 その場合は、レコーダーのデジタル音声出力の設定を「PCM」にしてください。)
- レコーダーのデジタル音声出力の設定が「AAC」の場合は、本機のリモコンを本機に向け て「音声切換」の操作をしても同様に切り換えできます。
- マルチ音声番組や複数の音声が収録されているBDやDVDの映画などの音声は、本機の リモコンで切り換えることはできません。接続している機器の音声切り換え機能をご使用く ださい。